

MX7-2 ガイド

警告表示 LED

LED 点灯 = 異常発生 / LED 消灯 = 正常

- GPS : 受信不良 : アンテナが繋がれているか確認し、屋外の見通しの良い場所で受信させる
→ 20分以上経っても受信しない場合、PCより時刻を書き込む
- TRG : トリガーレベルの低下 : トリガー調整ボタン (へ) 長押しで自動調整 → トリガーコイル断線の可能性
- MEM : 受信ログ保存用メモリに異常 (起動時にチェック) → ブラウザからログデータを消去する
- SYS : システムに異常 → 故障 (本体を交換)

VFD 画面


1. 起動時 : 日付・時刻・トリガーレベル
2. Tag : 受信タグモード・受信タグ件数 他
3. Trigger : トリガーレベル・ボリューム
4. Network : IP 情報
5. GPS : 補足衛星数
6. Check : トリガーの状態・システムの状態

受信ブザー音


- ピッ : タグデータを正常に受信

警告ブザー音

- ピピ.ピピ.ピピ. : 外部電源に異常
- ピー.ピー.ピー. : トリガーレベルに異常
- ピ----- : 外部電源・トリガーレベルに異常

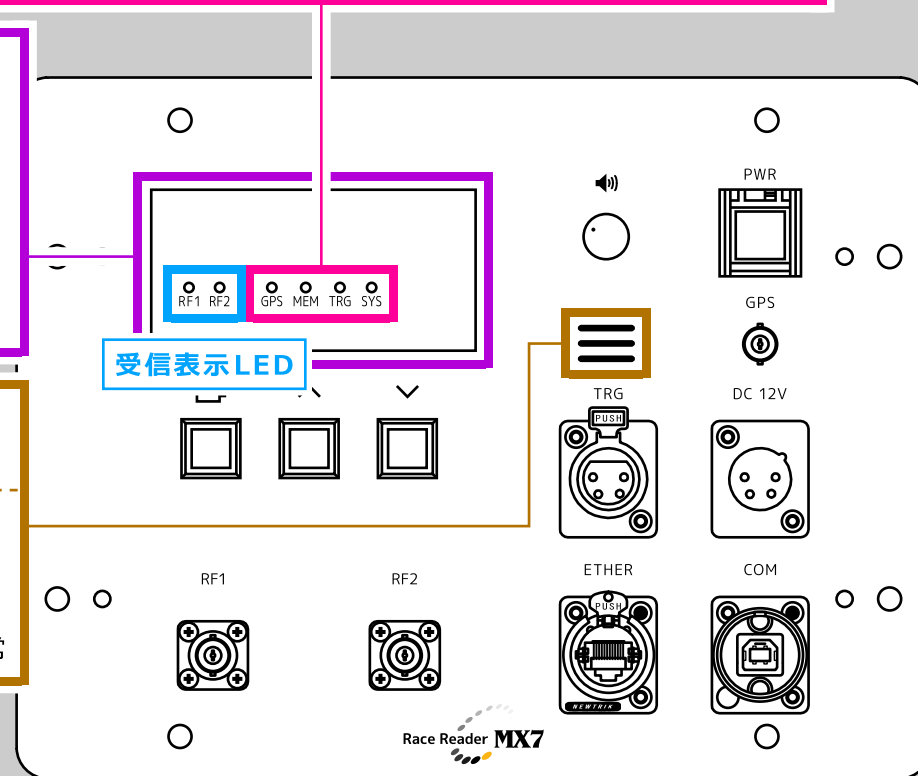

MX7-2 ガイド

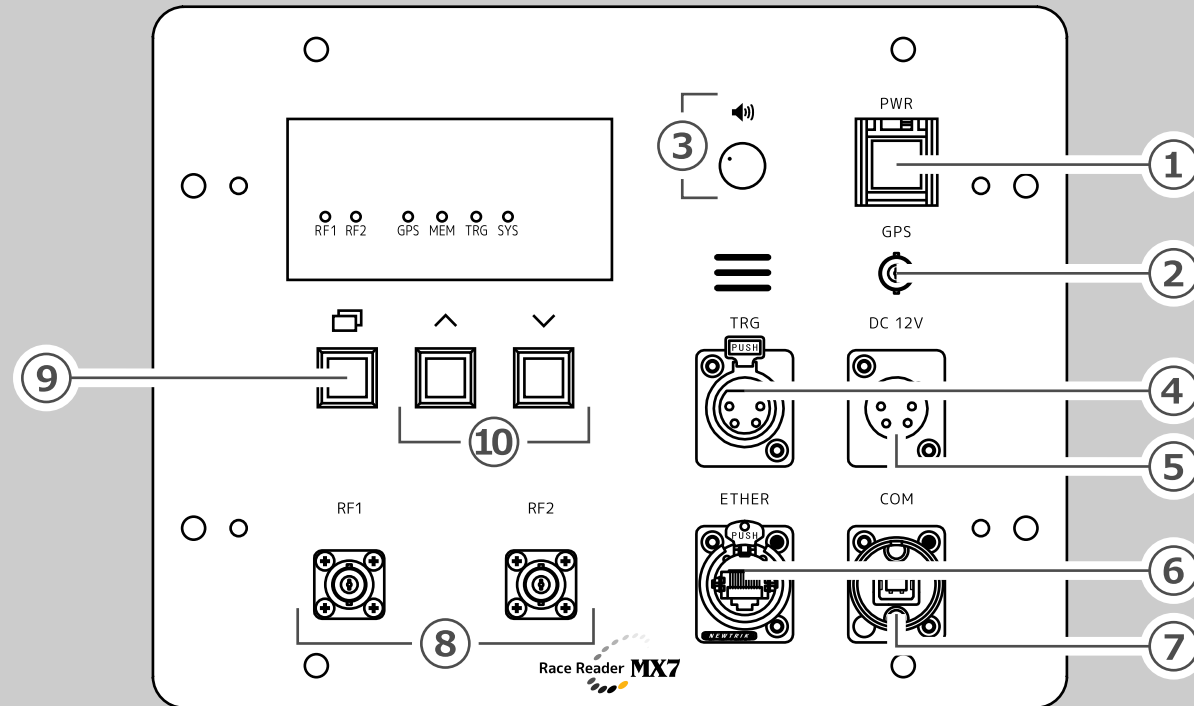

- ① PWR : 電源の ON / OFF
- ② GPS : GPS アンテナ差し込み口
- ③ 受信ブザーボリューム : タグデータ受信時のブザー音量を調整
- ④ TRG : トリガーコイル差し込み口
- ⑤ DC12V : 電源プラグ差し込み口
- ⑥ ETHER : LAN ケーブルで PC と接続 (設定変更時に使用)
- ⑦ COM : USB (AB) ケーブルで PC と接続
- ⑧ RF 1・2 : 受信アンテナ差し込み口
- ⑨ VFD 画面切替ボタン
- ⑩ トリガー調整ボタン
- ^ = トリガー出力レベルを上げる / 長押しで自動調整開始
 ↓ = トリガー出力レベルを下げる
- (Trigger 画面時に操作可 ※自動調整は常時操作可)