



# トリガー検知センサ 各配線の機能および結線の例


## 各配線の機能説明

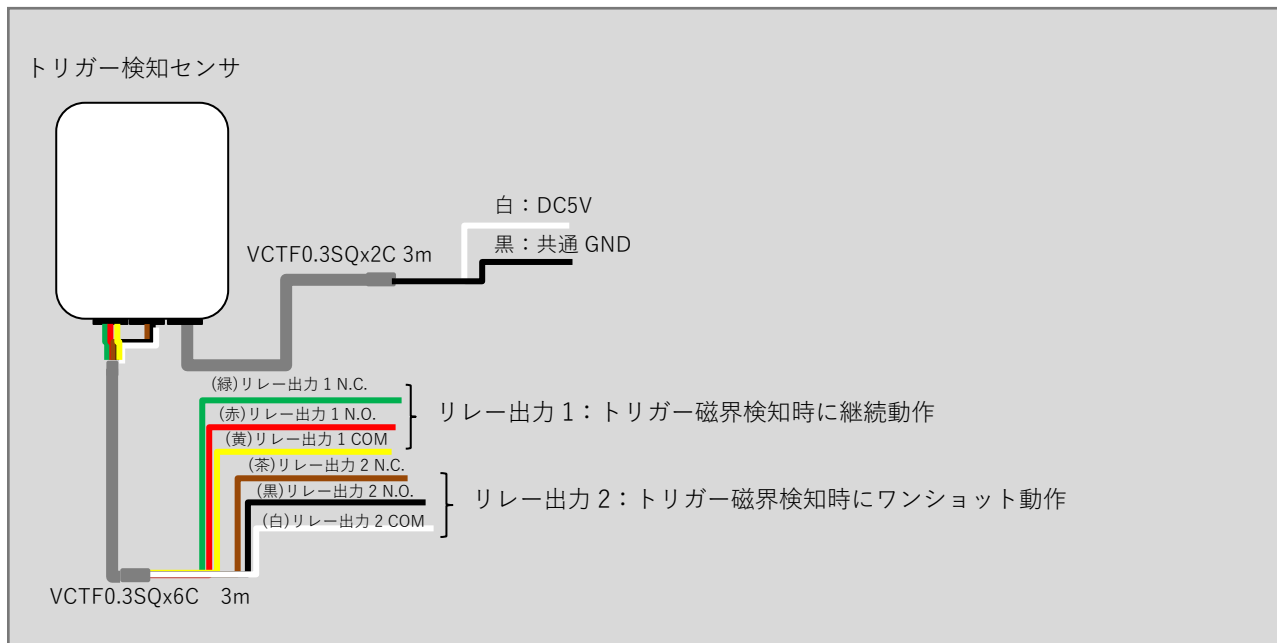


## トリガー磁界を検知中に回転灯とブザーを動作させる場合

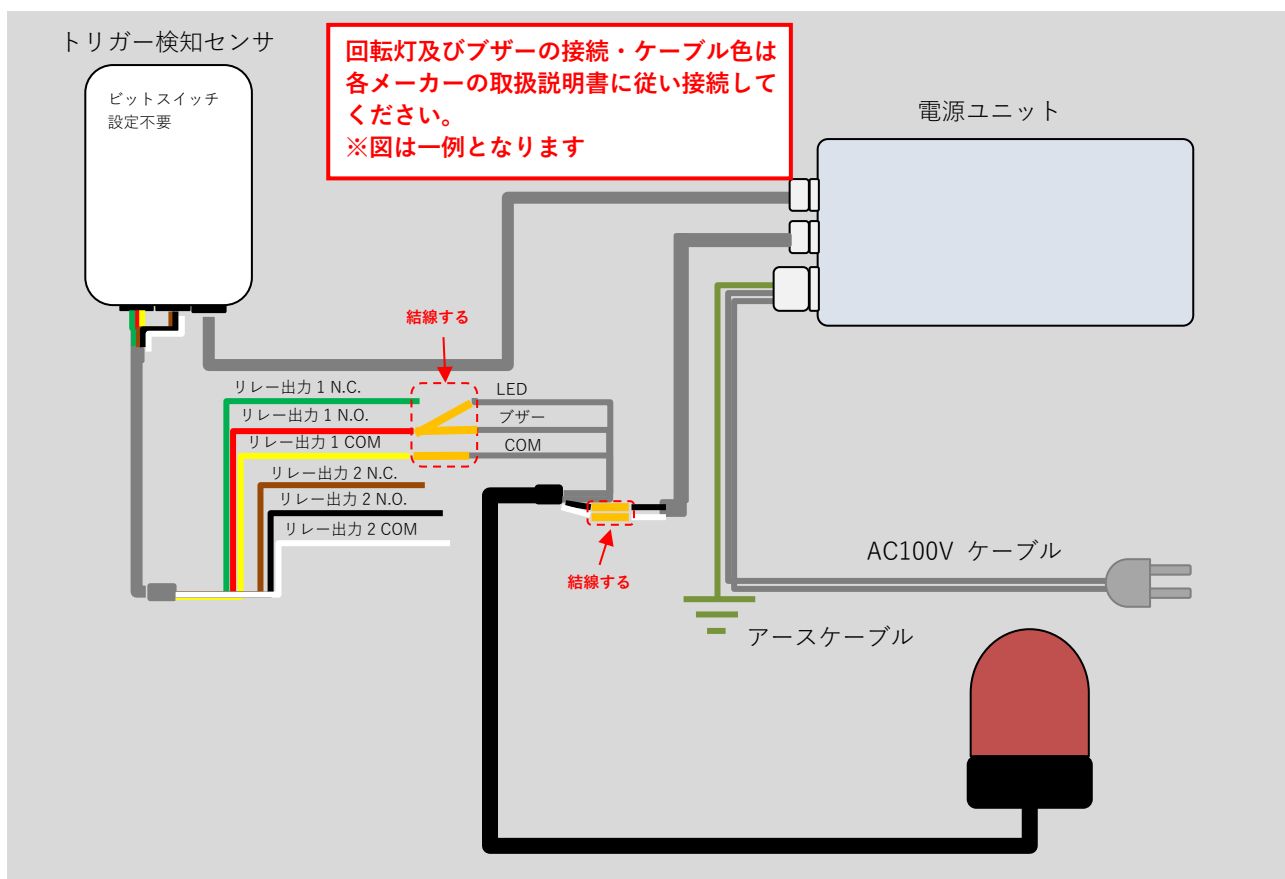


トリガー磁界を検知中に回転灯とブザーを動作させる場合（ブザーは4秒で停止）

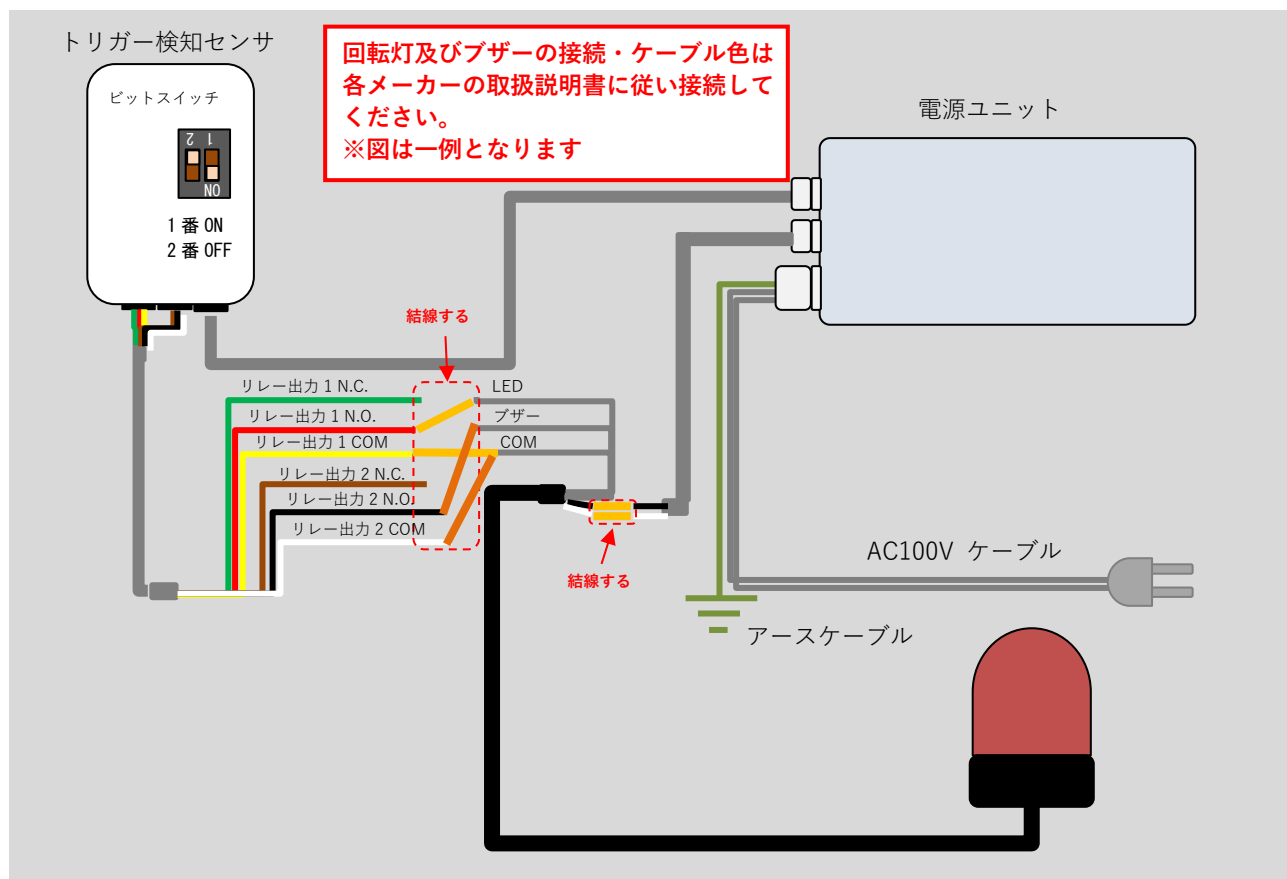

トリガー磁界を検知中に回転灯を動作させる場合（ブザーは鳴らさない）

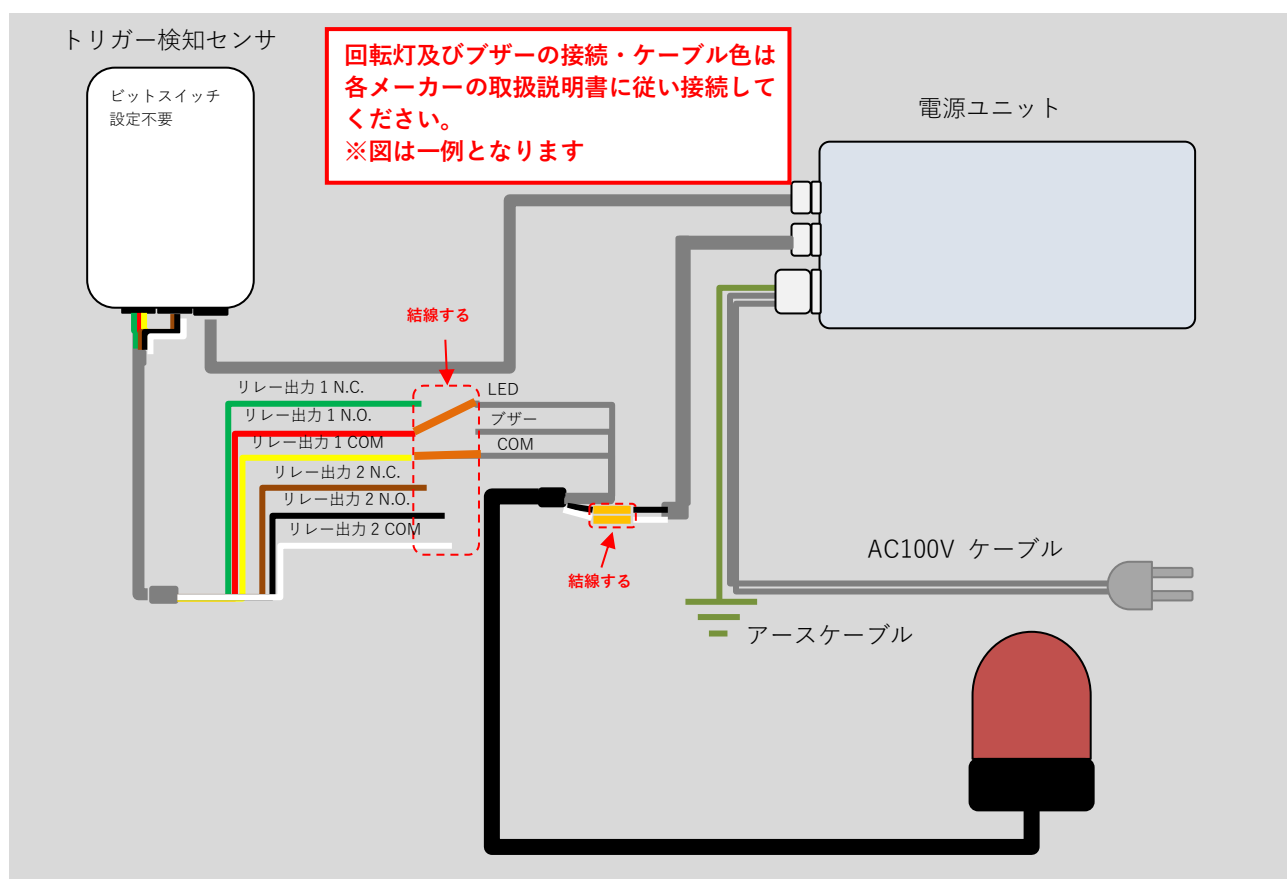

MXAL-HT-003にて、トリガー磁界を検知中に警告灯を作動させ続け、警告音も鳴らし続ける場合

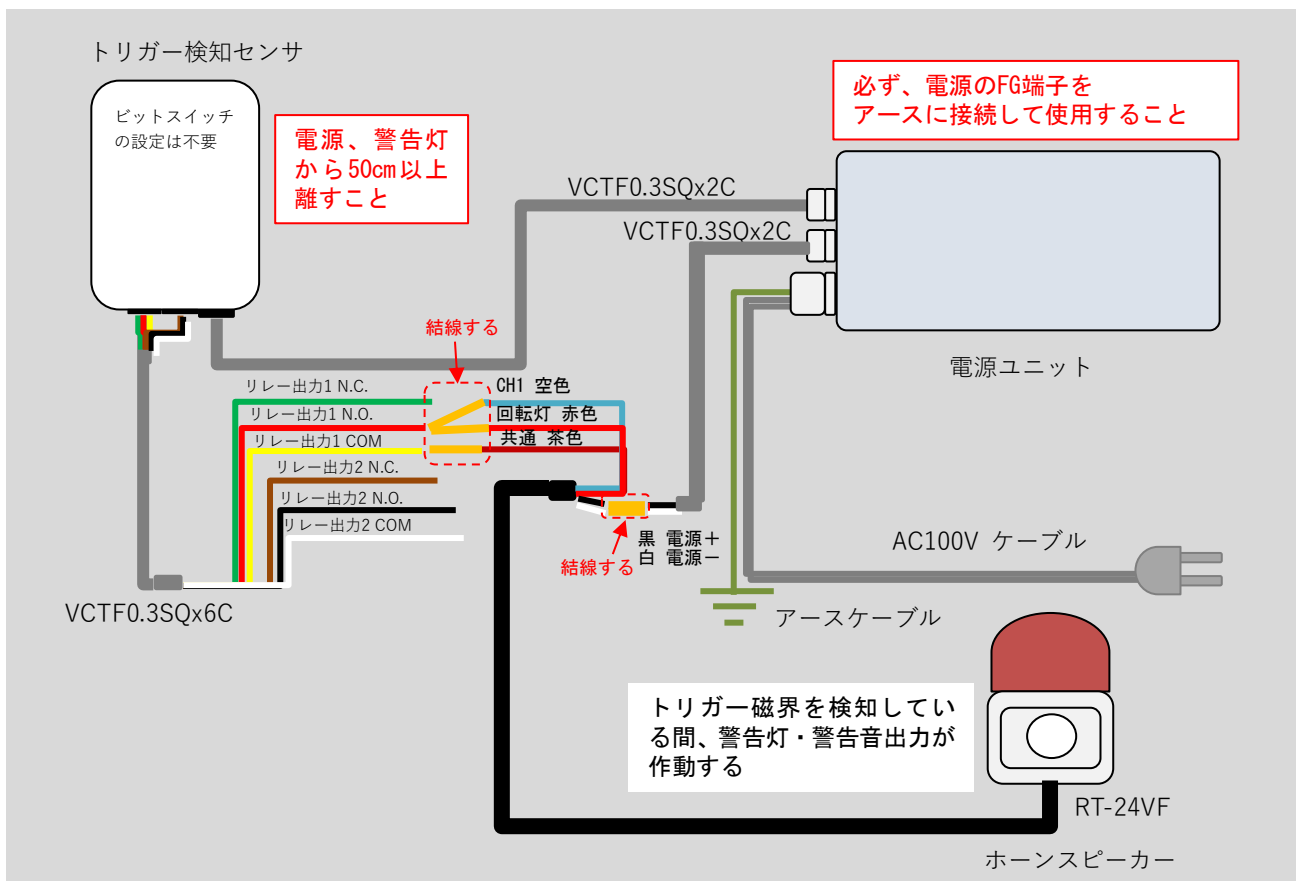

MXAL-HT-005にて、トリガー磁界を検知中に警告灯を作動させる場合

