

ヘルメットアタッチメント (MXST-HT-002)

取扱説明書 1.0.1



使用するヘルメットに合う方をご使用ください。


ヘルメットアタッチメント (MXST-HT-002)

取扱説明書 1.0.1



使用するヘルメットに合う方をご使用ください。

1. タグをアタッチメントに取り付け

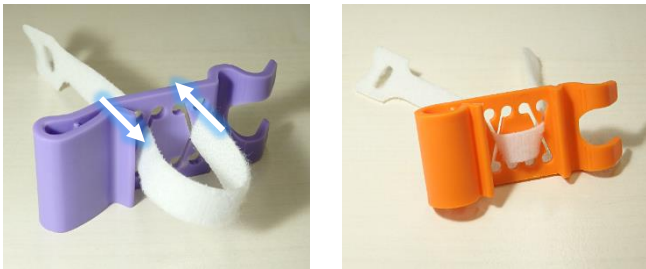

アタッチメントの隙間にバンドを通します。

1. タグをアタッチメントに取り付け



アタッチメントの隙間にバンドを通します。

ヘルメットアタッチメント (MXST-HT-002)

取扱説明書 1.0.1



使用するヘルメットに合う方をご使用ください。

ヘルメットアタッチメント (MXST-HT-002)

取扱説明書 1.0.1



使用するヘルメットに合う方をご使用ください。

1. バンドをアタッチメントに取り付け



アタッチメントの隙間にバンドを通します。

1. バンドをアタッチメントに取り付け



アタッチメントの隙間にバンドを通します。

2. タグをアタッチメントに取り付け

1 タグにバンドを通す

2 しっかり締める




タグのストラップホールにバンドを通してしっかり締めます。

2. タグをアタッチメントに取り付け

1 タグにバンドを通す

2 しっかり締める

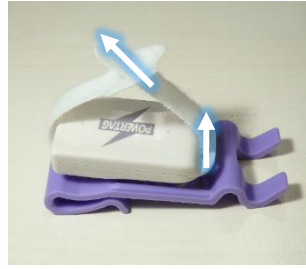

タグのストラップホールにバンドを通してしっかり締めます。

3. ヘルメットの側面に取り付け



アタッチメントをヘルメットの側面に押し込みます。
取り付けにくい場合がありますので、十分ご注意ください。

3. ヘルメットに取り付け




アタッチメントをヘルメットの側面に押し込みます。
取り付けにくい場合がありますので、十分ご注意ください。

2. タグをアタッチメントに取り付け

1 タグにバンドを通す

2 しっかり締める

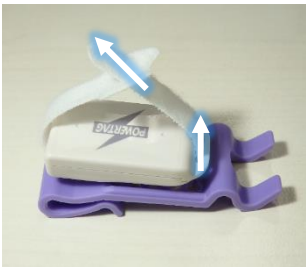

タグのストラップホールにバンドを通してしっかり締めます。

2. タグをアタッチメントに取り付け

1 タグにバンドを通す

2 しっかり締める



タグのストラップホールにバンドを通してしっかり締めます。

3. ヘルメットに取り付け



アタッチメントをヘルメットの側面に押し込みます。
取り付けにくい場合がありますので、十分ご注意ください。

3. ヘルメットに取り付け



アタッチメントをヘルメットの側面に押し込みます。
取り付けにくい場合がありますので、十分ご注意ください。